

eo光テレビチューナー かんたん操作表 TZ-BDT920PW



※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。

eo光テレビの放送を見る

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
- 3 入力切換 ボタンで「HDMI 1」などのeo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※テレビのメーカーによって異なります

数字ボタンでチャンネルを選ぶ

地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

地上 または **BS** を押し、**1** あ ~ **12** # の中からチャンネルを選ぶ

CSデジタルを見る場合

3桁入力 を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch

3桁入力 → **8** や TUV → **2** か ABC → **6** は MNO

順送りでチャンネルを選ぶ

地上 **BS** **CATV** ボタンで放送を選び、**チャンネル** ボタンの上または下を押し、受信できるチャンネルを順々に選局する

VOD ボタンを押すと「TSUTAYA TV for eo」をお楽しみいただけます。


※初回利用時に「TSUTAYA TV for eo」の利用者登録が必要です。
eo光テレビチューナーをインターネットに接続する必要があります。



録画予約する



- 1 **番組表** ボタンを押して番組表を表示する
- 2 **地上** **BS** **CATV** ボタンで放送を切り替える
- 3 **決定** ボタンで録画予約したい番組を選択する

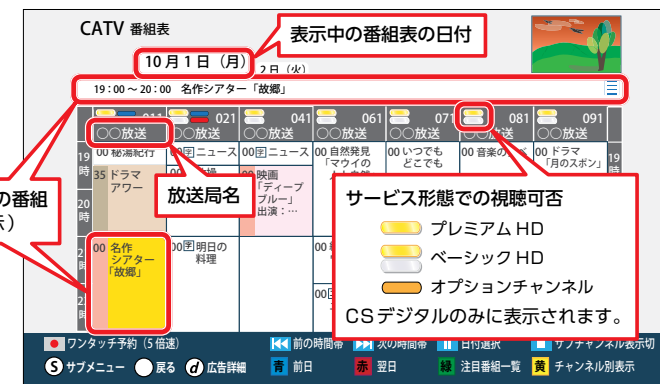

- 4 リモコンのふたを開け、**録画** ボタンを押すと予約を完了できます。

※番組は内蔵ハードディスクに保存されます。

予約が完了すると、**予** マークが現れます。

- 5 **戻る** ボタンを押してテレビ放送の画面に戻る

困った時の Q&A



※別冊「eo光テレビご利用ガイド」やeoユーザーサポートサイト（<http://support.eonet.jp/connect/tv/>）にて、接続から録画・視聴・視聴制限方法まで、わかりやすく解説しています。



Q. eo光テレビチューナーが動かなくなりましたが、どうすればよいですか？

- 1 リモコン受信部に向かってリモコン操作を試みてください。
- 2 eo光テレビチューナー内でデータの更新を行っている場合があります。5～10分後に再度お試しください。
- 3 リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
- 4 eo光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体の電源ボタンを約3秒間押し続けて電源を切ってください。



電源ボタン

リモコン受信部

Q. eo光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作するには、どうすればよいですか？


電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

※ 工場出荷時はパナソニック（新1）に設定してあります。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック（新1）	1あ と 1あ	SONY（1）	3せ と 5な	富士通ゼネラル（2）	5な と 6は
パナソニック（新2）	1あ と 2か	SONY（2）	3せ と 6は	三洋（1）	6は と 1あ
パナソニック（旧）	1あ と 3せ	パイオニア	4た と 1あ	三洋（2）	6は と 2か
パナソニック（新3）	1あ と 4た	シャープ（1）	4た と 5な	三洋（3）	6は と 3せ
パナソニック（新4）	1あ と 5な	シャープ（2）	4た と 6は	三洋（4）	6は と 4た
ビクター	2か と 1あ	シャープ（3）	4た と 7ま	NEC（1）	6は と 5な
東芝	2か と 5な	三菱（1）	5な と 1あ	NEC（2）	6は と 6は
日立（1）	3せ と 1あ	三菱（2）	5な と 2か	AIWA	7ま と 1あ
日立（2）	3せ と 2か	三菱（3）	5な と 3せ	FUNAI	7ま と 2か
日立（3）	3せ と 3せ	三菱（4）	5な と 4た		
日立（4）	3せ と 4た	富士通ゼネラル（1）	5な と 5な		

Q. テレビが映らなくなりましたが、どうすればよいですか？

お客様宅内に設置させていただいておりますパワーインサーターやeo光テレビチューナーの電源コンセント、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源コンセントの抜き差しを試してみてください。

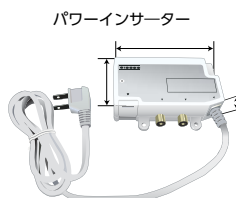

パワーインサーター

Q. EPG(電子番組表)が数日間のみ表示になりましたが、どうすればよいですか？

EPG（電子番組表）のデータは電源をOFFにしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休み前にeo光テレビチューナーの電源をOFFにいただきますと、翌朝には更新されております。電源をONにしたままでは更新されていない場合がございますのでご注意ください。



電源はOFFにして
ください



上記のことをお試しいただいても解決しなかった場合はeoサポートダイヤルへお問い合わせください。

eoサポートダイヤル

<受付時間／年中無休9：00～21：00>

● eo光電話から（通話料無料）

	戸建て	マンション
各種操作・設定・ご利用トラブル	1133	1134
サービスの変更・ご確認	1574	1575
その他のお問い合わせ	151	

● その他のお電話から

通話料 無料 0120-919-151
（携帯電話、PHSからもご利用いただけます）
050-7105-6333
（他社IP電話から）